泽溢左手机械键盘旗舰使用指南

ZY-2216 纵横四海 / ZY-2218 纵横天下（通用）

三模版：有线+2.4G 无线+蓝牙三通道

键盘出厂前默认为有线连接，接上线就能直接使用。接上线 N 指示灯亮起，就表示键盘连接上电脑了；**如果 N 灯没有亮，大概率是数据线接头没有插到位。**HUB 拓展坞只能在有线状态下使用。

ZY-2216/ZY-2218 为泽溢开发的旗舰版左手/左数机械键盘，全键宏自定义（可以自己改键位），19 种 RGB 灯效（灯效也可以自定义颜色），热插拔轴座（可自己换轴，三脚/五脚的轴都可以），上盖采用 1.6mm 厚铝合金材质，配 1.8 米定制带磁环数据线（带磁环抗干扰力强），底盖三向走线，两段式脚架，两个 TYPE-C 接口（可外接 HUB 拓展坞），物理侧键开关（WIN 与 MAC 系统一键切换）。

三模版可连 5 台设备，一键切换。

为了让亲们更好、更快的熟悉并使用泽溢左手键盘，特出本使用指南。

键 盘 布 局



ZY-2216 （纵横四海）左数键盘 108 键位



ZY-2218 （纵横天下）左手键盘 111 键位

目　　录

1、有线无线模式如何切换?

2、“2.4G 无线”如何连接?

3、蓝牙如何连接?

4、如何关闭键盘灯光?

5、如何切换灯效模式?

6、如何切换灯光颜色?

7、如何调整灯效速度?

8、如何调灯光亮度?

9、WIN 键没功能?

10、键盘如何恢复出厂设置（复位）?

11、小数字键区不能输数字如何解锁?

12、多媒体功能键，主键区 F1-F12。

13、键盘带游戏灯效吗?

14、如何给键盘充电?

15、电池能用多久?

16、电池开关 ON/OFF

17、WIN/MAC：双系统切换开关。

18、MAC 系统下键盘设置助理：WIN 与 MAC 开关， 拨到 MAC 位置。

19、键盘指示灯说明

20、五脚的轴可以用吗?

21、其它注意事项

22、泽溢左手键盘质保卡

23、执行标准号

24、键盘包装及配件

25、键盘宏程序及自定义设置方法

1、有线无线模式如何切换？

按 FN+Tab 键。Tab 灯亮为有线连接，Tab 灯灭为无线状态。无线状态下，再按 FN+Q/W/E 进入蓝牙模式 、FN+R 进入 2.4G 无线模式。



2、“2.4G 无线”如何连接？

键盘的上电池开关（左侧）拨到 ON 位置，键盘灯亮起（如果没有亮起，就是没电了，需要充电），按 FN+TAB 键切换到无线状态（TAB 键灯灭就是无线状态），再按 FN+R 键，R 键变蓝光慢闪，**插上接收器（在底盖上）**，听到“叮咚咚”的声音后，就表示连接上了。

注：出厂前已设置好，切换成无线状态后，R 键变蓝光慢闪，插上接收器，听到“叮咚咚”的声音后，就表示连接上了。

强制对码：长按 FN+R 键 3 秒进入 2.4G 强制对码模式，**R 键变红光快闪**，再插上接收器，连接成功后灯光停止闪烁。只有在连接无效的情况下使用强制对码，一次不行可以再重复一次。



3、蓝牙如何连接？

无线状态下，按 FN+Q/W/E。Q 代表蓝牙通道 1（ZY-2216_1，ZY-2218_1）、W 代表蓝牙通道 2（ZY-2216_2，ZY-2218_2）、E 代表蓝牙通道 3（ZY-2216_3，ZY-2218_3）。

首次连接，FN+Q/W/E 长按 3 秒，灯光变红光快闪进入对码模式，打开设备进行搜索 、配对，Q/W/E 灯光变蓝光常亮，表示连接成功。

一个通道只能连接一台设备，比如 Q 连了手提电脑，再连平板或手机，就需要连 W 或 E 通道。按哪个键位就会切换到哪条通道，哪个键的灯就会变成蓝光慢闪，回连成功，灯光恢复到默认状态并停止闪烁。



连接手机 、平板电脑或手提电脑后，在以上设备的蓝牙连接位置能看到键盘的电量显示。



手提电脑上的键盘电量显示

省电休眠：键盘无按键操作 5 分钟后背光关闭，按任意按键唤醒键盘背光并回连蓝牙或 2.4G 无线;

深度休眠：键盘无按键操作 30 分钟后深度待机，无线断开且休眠，按任意按键唤醒键盘背光并回连蓝牙或 2.4G 无线;

2.4G 无线或蓝牙，无吞键 、无延迟。

4 、如何关闭键盘灯光？

FN+P。灯光打开（默认）/灯光关



5、如何切换灯效模式？

FN+\|（大回车左边键位）。

19 种灯效：1.连绵不断、2.七彩纷呈、3.川流不息 4.微波荡漾、5.排山倒海、6.流光溢彩、7.此起彼伏、8.斜风细雨、9.波光粼粼、10.转盼流光、11.峰回路转、12.翩翩起舞、13. 旋转乾坤、14.纵横交错、15.星光璀璨、16.蜻蜓点水、**17.碧海蓝天（常亮模式）、18.** 风调雨顺、19.横扫千军、**20.自定义（花开富贵）。**



注：在第 17 个“碧海蓝天”常亮模式下，可以给键盘灯整体换颜色；

在自定义模式下，给键盘单个灯换颜色。

6、如何切换灯光颜色？

FN+‘“（引号）。部分灯效模式下的灯光颜色依次切换（**七彩、红-绿-蓝-黄-紫-青-白**，部分灯效模式下可以切换单色灯光）。



7、如何调整灯效速度？

FN+【{（V+）：灯效速度增加调节，四档带记忆功能，四档最快。（极限值时，左上角“N、C、S”三颗指示灯同步蓝光闪烁 3 次提示）。

FN+】}（V-）：灯效速度减慢调节，四档带记忆功能，一档最慢。（极限值时，左上角“N、C、S”三颗指示灯同步蓝光闪烁 3 次提示）。



8、如何调灯光亮度？

FN+ ↑（上方向键）:灯光亮度增强调节，四档带记忆，四档最亮。（极限值时，左上角“N、C、S”三颗指示灯同步蓝光闪烁 3 次提示）。

FN+ ↓（下方向键）:灯光亮度减弱调节，四档带记忆，一档熄灭。（极限值时，左上角“N、C、S”三颗指示灯同步蓝光闪烁 3 次提示）。



9、WIN 键没功能？

WIN 键没功能时，按 FN+WIN 解锁。



10、键盘如何恢复出厂设置（复位）？

FN+ESC 键，长按 3s 键盘恢复出厂设置。恢复出厂设置后，复制、剪切、粘贴功能出厂设置默认是空格功能，需要重新设置。设置方法请看宏程序设置方法或视频演示。



11、小数字键区不能输数字如何解锁？

Fn+右 ALT。原数字键开关 Num lock 键，泽溢改成左退格了，数字开关就做成了组合键。

Numlock 按键灯亮时，可以使用小键盘上的数字，指示灯标为左上角“**N**”字符。



如果熄灭时则变成第二功能。2468 就是方向功能，7193 就是 HOME、END、PGUP、PGDN。

12、多媒体功能键，主键区 F1-F12。

FN+F1：音乐	FN+F2：静音	FN+F3：音量减小	FN+F4：音量增大
FN+F5：暂停	FN+F6：上一曲	FN+F7：播放	FN+F8：下一曲
FN+F9：邮件	FN+F10：主页	**FN+F11：计算器**	FN+F12：我的电脑



13、键盘带游戏灯效吗？

键盘自带三组游戏灯效，**FN+1!/2@/3#（主键区的数字 1、2、3）。**

FN＋1！：FPS 模式。ESC、W、A、S、D、↑、↓、←、→。 9个键位的灯会亮起

如：**穿越火线 、反恐精英 、战王之王，使命召唤 、Apex 英雄等**



FN＋2@：LOL 模式，英雄联盟。

Prtsc/F1/F2/F3/Home/End/Pgup/Pgdn/1-5/Tab/Q/W/E/R/A/S/D/G/B/Shift/ Ctrl/Alt/Space 空格 键位的灯会亮起。



FN＋3#： CF 吃鸡游戏 。1-7/Q/W/E/R/T/A/S/D/F/G/C/V/Shift/Ctrl 键位灯亮起。



注：调成游戏灯效后，如果要调回其他灯效模式，按灯效切换开关：FN+\|

14、如何给键盘充电？

接上有线，不管是有线状态，还是无线状态，都会默认给键盘充电。


充电状态，电池灯会亮起，充满熄灭。



15、电池能用多久？

内置 3000 毫安防刺穿锂电池，背光灯全开的情况下，也能持续使用 10 个小时。

正常办公使用为 3-7 天，每个人的办公时长不同，使用时间会有区别。

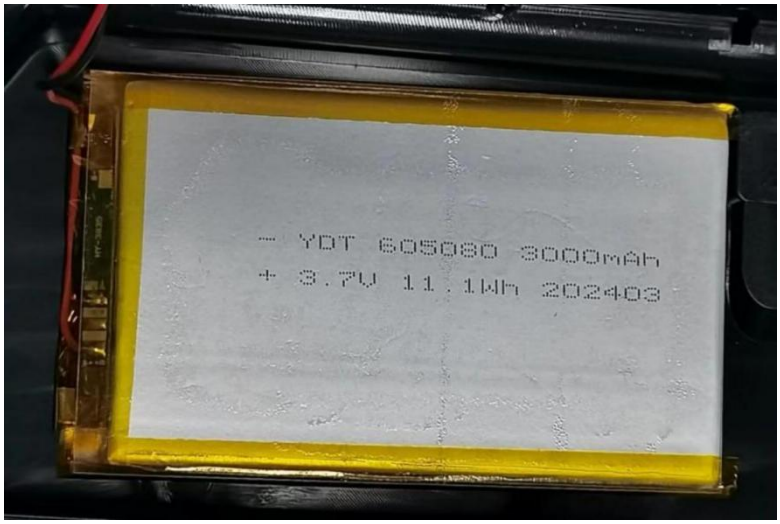

16、电池开关 ON/OFF：把电池开关拨到 ON 位置，打开电池供电。

再按 Fn+Tab 切换到无线状态。不管当前开关处于何种模式，接上有线即可为电池进行充电。



17、WIN/MAC：双系统切换开关。

WIN 系统下，开关拨到 WIN 位置；MAC 系统下，开关拨到 MAC 位置。注：**在 WIN 系统下， 如果发现左边的 Win 键与Alt 键位功能调换了，就是开关拨到 MAC 位置了。**



18、MAC 系统下键盘设置助理：WIN 与 MAC 开关， 拨到 MAC 位置。

键盘连接上电脑后，会跳出对话框”键盘设置助理“，有三个选项，**选择 ANSI 类型，**点完成。

⊙ **ANSI(美国及其他国家或地区)，标准 101 键或 102 键键盘以及某些其他键盘**

○ ISO（欧洲）ISO/IEC 9995 标准键盘


○ JIS(日本）带日文输入方式键的日文标准键盘



连接成功后，键盘左边的 Win、Alt 两个键位的功能会对调；键盘右边的Alt 与菜单键功能也会对调，键帽也需要自己对调一下位置 。在 MAC 系统下，右边的菜单键是 Win键功能。



19、键盘指示灯说明

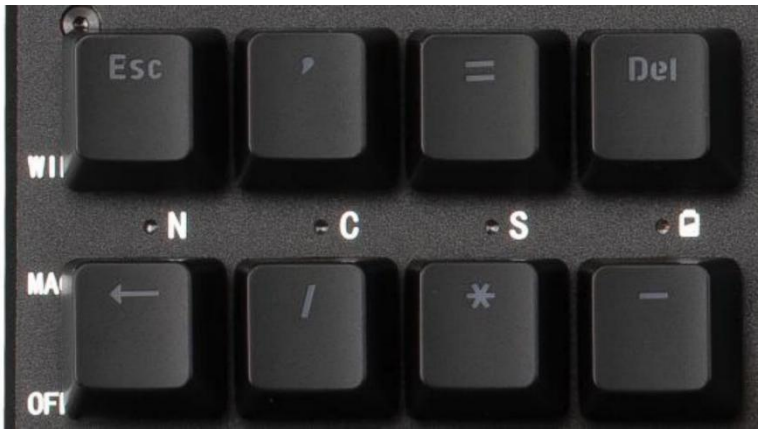

N：Num Lock 数字键区开关指示灯　C：大小写指示灯　S：　Scrlk 灯

电池灯符号：为电池指示灯，充电中常亮，充满熄灭，低电量时蓝光快闪提示。只要接上有线，无论是有线状态还是无线状态，都会默认为充电，充满电后会自动断开，指示灯熄灭。

20、五脚的轴可以用吗？


本旗舰版为热插拔轴座，可以自己换轴，配有二合一拨键/拨轴器，**3 针脚/5 针脚的轴都能用。**



21、其它注意事项

①、要用无线连接时，一定是先打开电池开关，把开关拨到 ON 位置。再按 FN+Tab，Tab 灯灭，出厂默认是 2.4G 无线，因此，R 键会变成蓝灯并慢闪，再插接收器。

首次连接，插上接收器后，电脑右下角会跳出”正在设置设备“的对话框，安静等待 3-5 秒，当听到”叮咚咚“的声音后，键盘左上角的 N 指示灯会同时亮起，就表示连接上了。

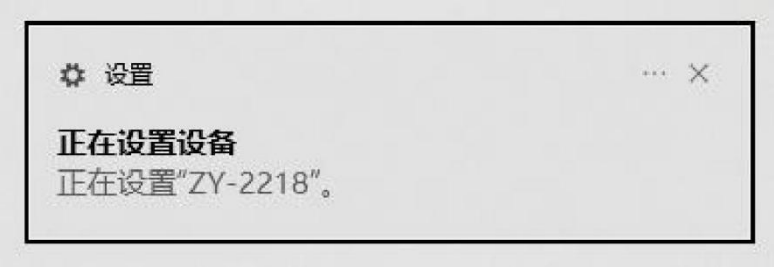

②、如果电池开关拨到 ON 位置，键盘灯不亮，就是电池没电了，插上有线，就可以直接充电。

③、在进行有线/无线状态切换时，有可能 Q/W/E/R 键的灯会不闪，按 FN+其中一个键位，就会闪了。

④、收到键盘后，数据线和 HUB 的接口不要接错了，底盖上有标识，有线连接请接”有线连接口“。

⑤、2218 比 2216 只多了复制、剪切、粘贴三个功能键位，另外把原 DEl 键位置改成了空格功能。

⑥、键盘按 Fn+Esc 键复位之后，复制、剪切、粘贴三个功能键出厂设置为空格键功能。需要用宏自定义程序重新进行设置，联系售后服务 QQ：1919051776 要”宏自定义程序“，**自定义键位设置方法另有文档说明。**

⑦、三模版在进行自定义键位设置时，键帽刻有各功能标识符号的键位，最好不要设置成其他的键位，不然，原有的一些键盘功能会导致没有。**刻有标识符号的键位：Tab、Q、W、E、R、P、【{、】}、\|、’”（引号）、↑、↓、右 ALT（Num lock）、以及 Fn 键。**

⑧、部分手机连接蓝牙后，不能显示电量，跟手机型号有关。

⑨、数据线、拨键器及小毛刷都是隐藏式的，数据线在包装盒里面的前面位置。

22、泽溢左手键盘质保卡

感谢您购买泽溢左手键盘，为了让您放心的使用本键盘，更好的保护您的权益，我公司在遵守并实行国家质检总局联合信息产业部以及国家工商行政管理局共同签发的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》的基础上，实行售后服务。

①、服务有效期：自购买之日起生效，即以本凭证记载的日期为准（日期涂改无效）。

②、服务内容：按《微型计算机商品修理更换退货责任规定》进行服务，一年内品质问题免费更换，三年保修！

③、不属于服务之范围：

1）、已经超出有效服务期的。

2）、未按正确使用说明使用、维护、保管导致的故障或损坏的。

3）、非泽溢公司授权机构维修而导致的故障或损坏的。

4）、三包凭证上无代理商登载资料及盖章之产品的。

5）、擅自涂改三包凭证内容的。

6）、消费者自行拆除产品底部 QC PASS 贴纸产品的。

7）、由于不可抗力（如自然灾害等）原因造成产品不良的。

8）、人为因素造成产品不良（如操作失误、搬运损坏、磕碰、输入不合适电压、泡水或浸水等）。

9）、其他非产品设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏的。

23、本产品经《深圳市计量质量检测研究院》检测，检测项目符合技术要求。

执行标准号：GB/T 14081-2010 、GB/T 4857.5-1992。

24、键盘包装及配件（七件）：

键盘*1、防尘罩*1、 备用轴*4 颗，1.8 米数据线*1、四口 2.0HUB 拓展坞*1、

二合一拨键拨轴器*1、小毛刷*1。

25、键盘宏程序及自定义设置方法，在QQ 群文件下载。公司网站改版了，暂时不能上传文件。邮箱：zeyi@szzeyi.cn　QQ 群号：5799 38984

QQ群二维码



宏程序软件包及自定义演示教程

深圳市泽溢实业发展有限公司

Shenzhen ZEYI Industrial Development CO.,LTD

公司官网：www.szzeyi.cn　E-mail/Skype：zeyi@szzeyi.cn

售后服务 QQ 号：1919051776　产品交流 QQ 群：579938984

地址：深圳市龙岗区龙岗街道五联社区爱联工业区 7 栋创艺大厦 318

中国设计与制造

Designed and Made in China